


音声アシストモードの操作方法

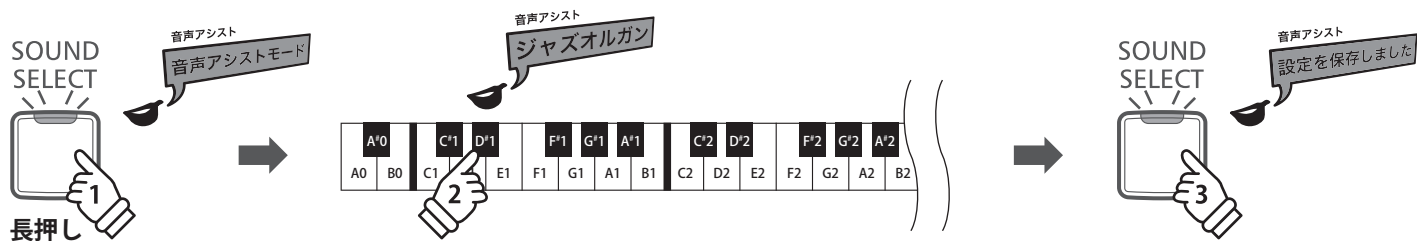

\*イラストは [SOUND SELECT] ボタンの場合です。他のボタンの場合は、そのボタンを押します。

\*点滅しているボタンを押すと設定を確定し音声アシストモードを終了します。それ以外のボタンを押すとキャンセルして音声アシストモードを終了します。

サウンド

SOUND SELECT



音色選択

- エレキロックピアノ1, エレキロックピアノ2, ジャズオルガン, チャーチオルガン, ハープシコード, ピアノ, ストリングス1, ストリングス2, クワイア, ファンタジー1, ファンタジー2

おまかせ設定

- クリーン, ストロング, グルミ, リッチ, クラシカル

brl ≡ □□S

ブリリアンス (-10 ~ +10)

- オフ, -, +

SHS ≡ rrr

スペシャルヘッドホンサウンド

- オフ, フォワード, ノーマル, ワイド

Table of piano keys from A0 to C8.

- SKコンサートグランド, EXコンサートグランド, アップライトピアノ, スタジオグランド1, スタジオグランド2, メローグランド1, メローグランド2, モダンピアノ, デュアルモード, デュアルバランス, デュアルバランス+, オフ, ルーム, ラウンジ, スモールホール, コンサートホール, ライブホール, カテドラル, オフ, ノーノイズ, デイアプレゾナンス, レスレゾナンス, ソフト, プリリアント, タッチ (4設定値トグル), ノーマル, オープン, セミオープン, クローズ, インナーイヤー, カナル

音色選択

□□1 ~ □□19

デュアルバランス

b1c ≡ 5□□

リバーブ

REU ≡ r0n

おまかせ設定

Snk ≡ CLn

タッチ

tch ≡ rrr

ヘッドホンタイプ

HPT ≡ rrr

メトロノーム

METRO-NOME



bPn ≡ 1-4

拍子

- 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, -, +

Uo1 ≡ □□S

メトロノーム音量


Table of METRO-NOME keys from A0 to G5.

テンポアップ (2), テンポダウン (-2), テンポ値入力用 10 キー (3桁入力)

- Grave, Largo, Lento, Larghetto, Adagio, Adagietto, Andante, Andantino, Maestoso, Moderato, Allegretto, Animato, Allegro, Vivace, Presto, Vivacissimo, Prestissimo

スタートアップセッティング

ファクトリーリセット

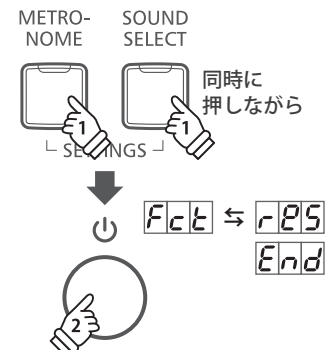

\* 詳しい操作内容は取扱説明書をご覧ください。

## セッティング

**チューニング** (427Hz ~ 453Hz)  
 Tun 400 Trp -1  
 440 Hz -0.5 Hz +0.5 Hz  
 オフ オン - +

**トランスポーズ** (-6 ~ +5)  
 オフ オン - +

**プログラムナンバー送信** Pgn 0n  
**ローカルコントロール** Lcl 0n  
 オフ オン オフ オン

**マルチテンパー** Mlt 0n2  
**Bluetooth**  
 オフ オン オフ オン

**サウンドレビュー・音声アシスト音量** Uau 1

**MIDI 送受信チャンネル**  
 2 4 7 9 11 14 16  
 - +

**Bluetooth** blw 0n

**MIDI 送受信チャンネル** chn  
**オートパワーオフ** aut 15

**プログラムナンバー送信** Pgn 001  
**チューニング値** 入力用 10 キー (3 桁入力)  
**プログラムナンバー送信** 入力用 10 キー (3 桁入力)

## コンサートマジック

### CONCERT MAGIC



\* 音声アシストモードでは、「ソング 1、ソング 2、…」と発話します。

曲の選択

1 アンパンマンマーチ	3 とろろのトロトロ	4 崖の上のポニ	6 アンダー・ザ・シー	8 ハイホー	9 狼なんかこわくない	11 さくらさくら	13 七つの子	15 虫のこえ	16 もみじ	18 ゆき	20 おじいさんの古時計	21 線路は続くよどこまでも	23 わの中の十番鳥	25 ケンタウキの我が家	27 こぎつね	30 きらきら星	32 ウィリアムテル序曲	33 天国と地獄	35 メヌエット ト長調	37 スケート・ス・ワルツ	39 プライムスの子守歌	40 眠りの森の美女	42 ジム・ヘディ 1 番	44 エリーゼのために	45 結婚行進曲	47 おめでとウタクリスマス	49 もんこぞりて	50 きよこの夜
-------------	------------	----------	-------------	--------	-------------	-----------	---------	---------	--------	-------	--------------	----------------	------------	--------------	---------	----------	--------------	----------	--------------	---------------	--------------	------------	---------------	-------------	----------	----------------	-----------	----------

曲の選択

001 ~ 50

## レッスン

### 〈楽譜集・曲選択〉

#### LESSON



001 ~ 106  
 601 ~ 625  
 201 ~ 230

ハイエル  
 プログレッシブ  
 チェルニー

A0 B0 C1 D1 E1 F1 G1 A1 B1 C2 D2 E2  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  
 曲選択用 10 キー

前曲を選ぶ  
 次曲を選ぶ

### 〈練習曲を聴く〉

CONCERT MAGIC LESSON  
 DEMO  
 PLAY/STOP REC  
 REORDER  
 METRO-NOME SOUND SELECT  
 METRO-NOME SOUND SELECT  
 METRO-NOME SOUND SELECT  
 L SETTINGS

### 〈パート選択〉

\* 事前に練習曲を選択しておく必要があります。

METRO-NOME SOUND SELECT  
 METRO-NOME SOUND SELECT  
 METRO-NOME SOUND SELECT  
 L SETTINGS  
 L SETTINGS  
 L SETTINGS

**左** 1 回押すと 左手パートのみ  
**右** 2 回押すと 右手パートのみ  
**両手** 3 回押すと 両手パートにもどる

## レコーダー

### 〈録音する〉 001 ~ 003

REC → REC +  
 A0 B0 C1 D1 E1  
 ソング 1  
 ソング 2  
 ソング 3  
 ソング選択  
 PLAY/STOP

- ① 録音モードに入る
- ② 録音するソング番号を選ぶ
- ③ 録音スタート

### 〈再生する〉 001 ~ 003

PLAY/STOP +  
 A0 B0 C1 D1 E1  
 ソング 1  
 ソング 2  
 ソング 3  
 ソング選択

### 〈ソング全消去〉

PLAY/STOP REC  
 REORDER +  
 ②電源 ON KPSZ-0858

\* 詳しい操作内容は取扱説明書をご覧ください。

