

LCDタッチパネルのプログラムをアップデートする


LCDタッチパネルのプログラムに変更や修正がある場合、弊社ウェブサイトにてアップデートプログラムを公開します。お使いのデジタルピアノを最新のプログラムにアップデートすることで、より快適にお使いいただけます。

アップデートは、弊社ウェブサイトよりアップデートプログラムをダウンロードし、USBメモリ経由で行います。

アップデートする

CA98/CA78/CA9800GPのLCDタッチパネルのプログラムは、以下の手順でアップデートできます。


1. 弊社ウェブサイトより最新のアップデートプログラムをダウンロードし、解凍します。
2. 空のUSBメモリに、解凍したアップデートプログラムをコピーします。（詳細は、後述の「USBメモリーへのコピー」を参照して下さい。）
3. デジタルピアノの電源をオフした状態で、「USB TO DEVICE」端子にUSBメモリを差し込みます。
4. 最高音部のド、ラ、シ、ドを押した状態でデジタルピアノの電源をオンすると、アップデート画面が表示されます。
5. 「今すぐアップデート」をタップして開始します。アップデートは最長で2時間ほどかかります。
6. 「更新されました！」と表示されたら、電源をオフします。

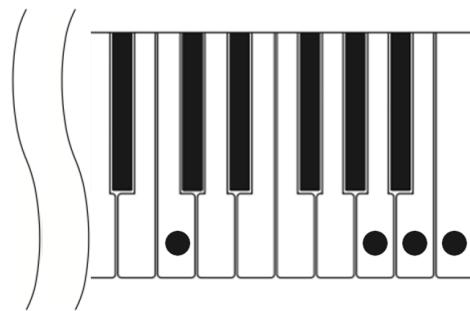

アップデートプログラム

アップデートプログラムには「CAx8Lapp.SYS」と「CAx8Sapp.SYS」があります。アップデートにかかる時間は「CAx8Sapp.SYS」が10分ほど、「CAx8Lapp.SYS」は最長2時間ほどかかります。

- アップデートプログラムは、zip形式で圧縮されています。解凍すると上記のファイルができます。
- アップデートプログラムは、デジタルピアノをアップデートするためのファイルです。ファイルの改変およびアップデート目的以外のご使用は、故障やトラブルの原因となりますので絶対におやめ下さい。

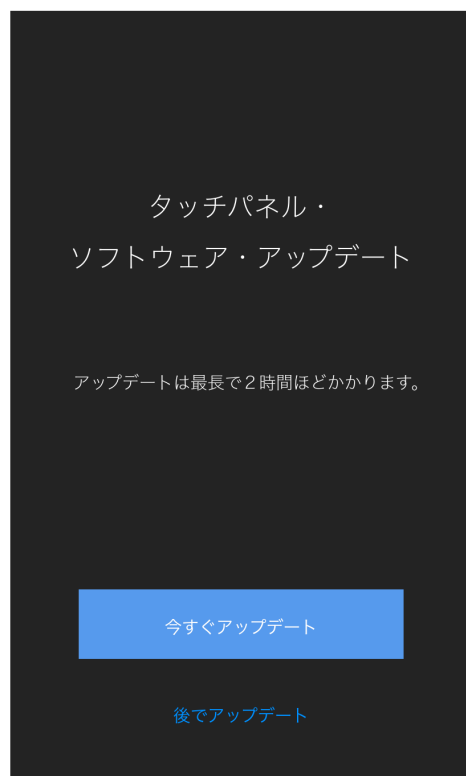

USBメモリーへのコピー


1回のアップデートで更新できるプログラムは1つです。「CAx8Lapp.SYS」と「CAx8Sapp.SYS」の両方をアップデートする場合、どちらか一方をアップデートした後、もう一方をアップデートします。

- USBメモリには、2つのアップデートプログラムを同時に置かないで下さい。
- USBメモリは、FATもしくはFAT32でフォーマットされたものをお使い下さい。

エラーメッセージ

アップデート中にエラーメッセージが表示された場合、表示されたメッセージの内容に応じて、以下のように対処して下さい。

- **USBメモリが挿さっていません。**：デジタルピアノがUSBメモリを認識していない状態です。
 - 「USB TO DEVICE」端子にUSBメモリがしっかり挿されていることを確認して下さい。
 - お使いのUSBメモリが壊れていないことを確認して下さい。
- **ファイルが見つかりません。**：デジタルピアノがアップデートプログラムを認識していない状態です。
 - 「CAx8Lapp.SYS」もしくは「CAx8Sapp.SYS」がUSBメモリ内にあることを確認して下さい。
 - 念のため、アップデートプログラム以外のフォルダおよびファイルを削除しておいて下さい。
- **データを展開できませんでした。**：アップデートプログラムを展開する際に問題が発生してしまった状態です。
 - デジタルピアノの電源をオフし、本案内の「アップデートする」の「4」からやり直して下さい。

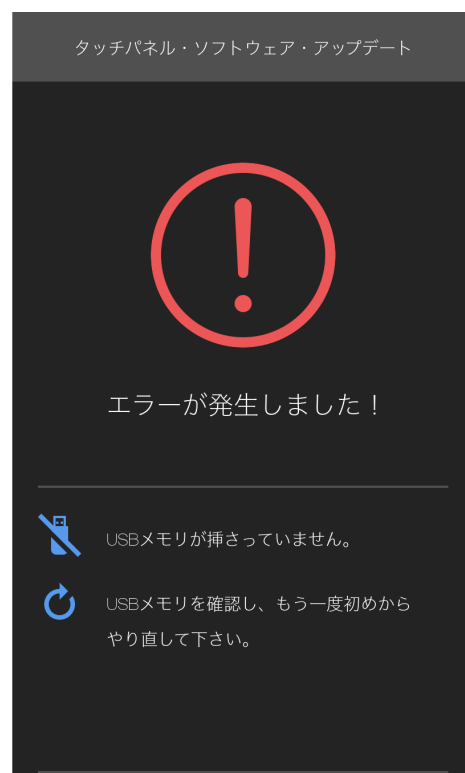

公開日：2017/10/20