

KAWAI

カワイ プレーヤーミニピアノ 取扱説明書

このたびは、カワイ プレーヤーミニピアノをご購入くださいまして、誠にありがとうございます。

本書ではカワイ プレーヤーミニピアノの取り扱い方法を説明しています。

カワイ プレーヤーミニピアノを存分にお楽しみいただき、末永くご愛用いただくため、ご使用前にお読みくださいますようお願いいたします。

■ 本製品の特長

自動演奏機能

クラシックのピアノ曲を中心に選曲した内蔵曲を自動演奏します。

鍵盤を駆動させる装置が実際にハンマーを動かし、アルミパイプ音源を叩いて演奏します。

本格的なフォルム

背面は、本物のグランドピアノのような滑らかな弧を描くGカーブを採用しました。スイッチやボタンは、ピアノのデザインを損ねないように、底面に配置しています。

弱音機能

きらびやかな明るい音色から、丸みのある音色までを調整できるソフトレバーを搭載しました。

また、ピアノの屋根を閉じなくても音量を押さえることのできるミュート板も付属しています。

内蔵曲は30曲

内蔵曲はすべてパブリックドメインです。

著作権が消滅しているので、演奏動画をSNSなどにアップしても問題ありません。

Bluetooth®MIDI対応

Bluetooth®MIDI対応アプリで、タブレットやスマホ端末とワイヤレスに接続して楽しむことができます。

※ MIDIは、社団法人音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です

※ Bluetooth®のワードマークは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、河合楽器製作所はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています

■ 付属品(お確かめください)

- 取扱説明書/保証書(本書) ミュート板 脚(4本) 電源コード ACアダプター

安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。

ここに示した注意事項は、安全にご使用いただきお客さまや周りの方々への危害や財産への損害を防止するためのものです。よくお読みいただき、必ずお守りください。お子様がご使用になる場合は、保護者の方がお子様に注意事項を徹底していただきますようお願ひいたします。

警告と注意、記号表示について

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容が記載されています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害や物的損害の発生が想定される内容が記載されています。

 ご注意ください	ご注意くださいという「注意喚起」を示します。
 しないでください	しないでくださいという「禁止」を示します。
 必ず実行してください	必ず実行してくださいという「強制」を示します。


警告

-  **電源は必ずAC100Vを使う**
100V以外禁止
電圧の異なる電源を使用しないでください。発火の恐れがあります。
-  **電源は必ず付属のACアダプターを使用する**
付属のACアダプターは本機専用ですので他の機器で使用しないでください。
-  **付属の電源コードは本機でのみ使用する**
付属の電源コード以外を本機で使用しないでください。
付属の電源コードは他の機器に使用しないでください。
-  **電源コードを無理に曲げたり、重いものを乗せたり、熱いものを近づけたり、傷つけたりしない**
コードが破損し、火災、感電の原因になることがあります。
-  **本機及び付属のACアダプターを分解、修理、改造しない**
分解禁止
-  **水がかかる場所での使用や、水に濡らす(つける、かける、こぼす)等はしない**
水濡れ禁止
感電や発火の原因になることがあります。
-  **水に濡れた手で、電源プラグを抜き差ししない**
濡れ手禁
感電の原因になります。
-  **本体の上に火気のあるものを置かない**
火気禁
火災の原因になることがあります。

注意

-  **電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く**
プラグ部分を持つ
コードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電、ショートの原因となることがあります。
-  **長時間使用しない時は必ず電源プラグを抜く**
プラグを抜く
感電や火災の原因になることがあります。
-  **本機を次のような所では使用しない**
 - ・窓際など直射日光の当たる場所
 - ・暖房器具のそばなど極端に温度の高い場所
 - ・戸外など極端に温度の低い場所
 - ・極端に湿度の高い場所
 - ・砂やホコリの多い場所
 - ・振動の多い場所故障の原因になることがあります。
-  **本機の上に乗ったり、重いものを乗せたりしない**
変形したり、倒れたりする恐れがあり、故障やけがの原因となります。
-  **不安定な場所に置かない**
怪我や破損の原因になることがあります。
-  **本体を移動する際はケーブルを全て外す**
故障やけがの原因になります。
-  **ベンジンやシンナーで本機を拭かない**
変色や変形の原因になります。お手入れには乾いた柔らかい布をご使用ください。
-  **本機の隙間に手や足を入れない**
けがの原因になることがあります。
-  **本機の内部に異物を入れない**
異物が入ると、感電、ショート、火災や故障の原因になることがあります。

各部の機能と名称

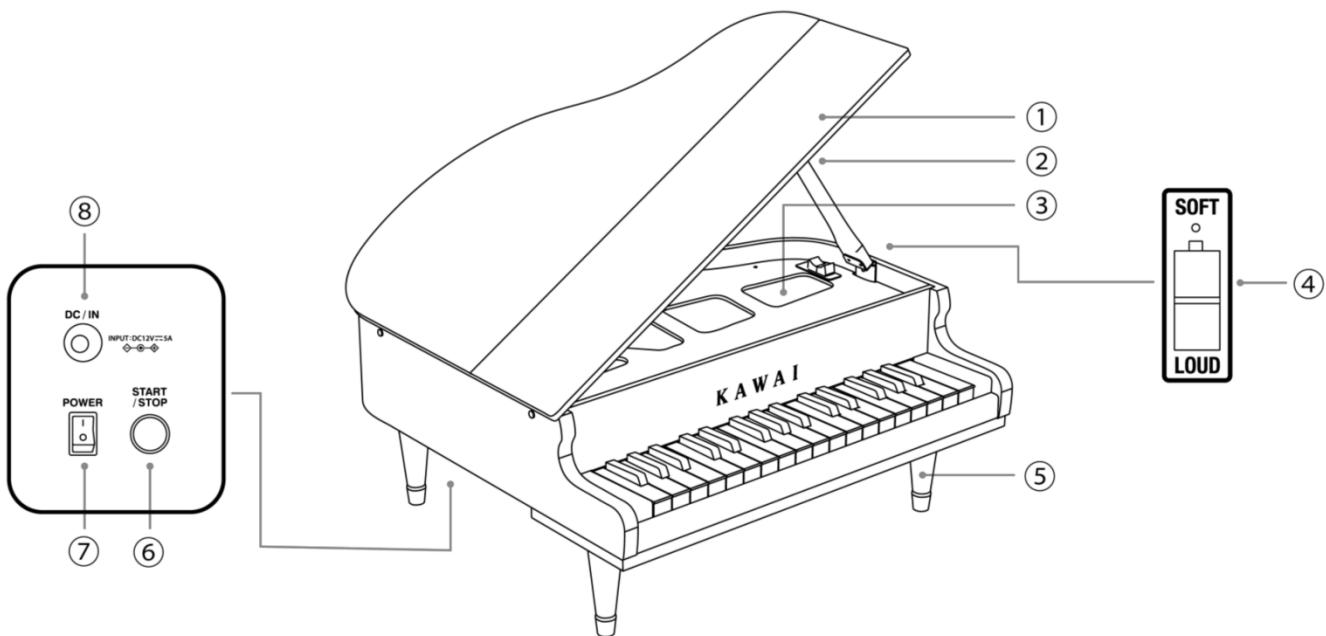

① 屋根

開閉することで音量を調整します。

② 突上棒

開いた屋根を支えるために使用します。

③ 放音孔

ミニピアノの音を放音するための孔です。

④ ソフトレバー

音色を調整するレバーです。

⑤ 脚

本体を支える脚です。

⑥ スタートボタン

内蔵曲を再生/停止する際に使用します。

⑦ 電源スイッチ

電源をオン／オフするスイッチです。


ご使用後は必ず電源を切ってください。

⑧ DC IN 端子

付属のACアダプターを接続します。

脚を取り付ける

■ 脚を取り付ける

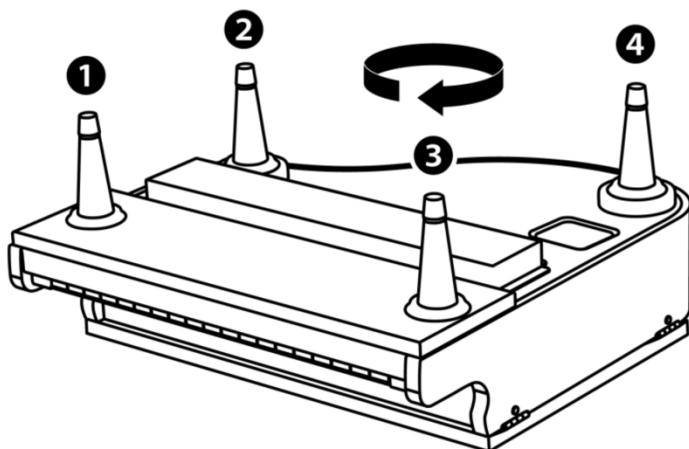


4本の脚を本体底部に取り付けます。

奥までしっかりと取り付けてください。

電源を入れる／屋根の開閉


1. ACアダプターを本体に接続する

付属のACアダプターを、本体底面に差し込みます。

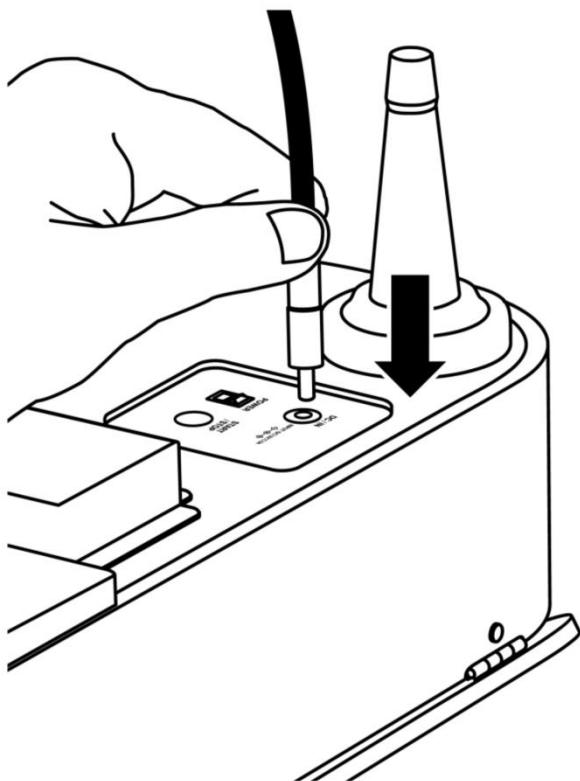


2. 電源コードをコンセントに接続する

電源コードをAC100Vのコンセントに差し込みます。

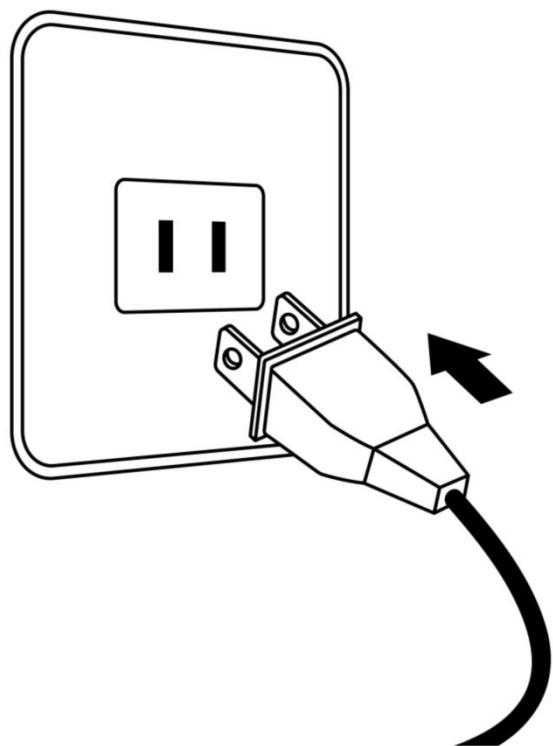


3. 電源を入れる

[電源スイッチ]を押して電源をオンにします。

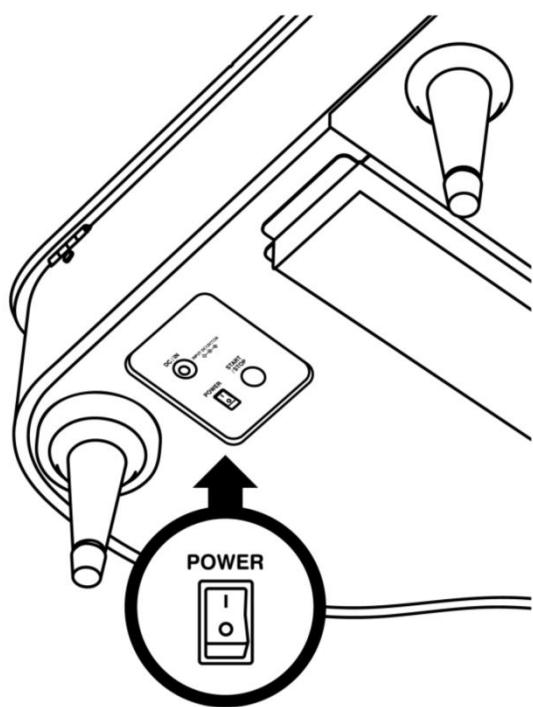

■ 屋根を開ける


屋根の裏側のくぼみに突上棒の先端を差し込みます。

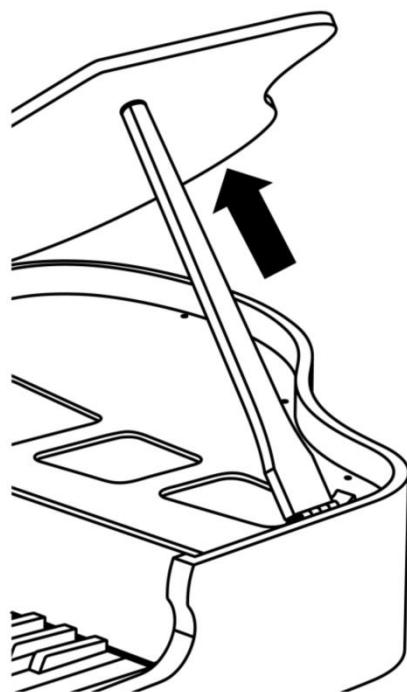

音色・音量を調整する


■ 音色を調整する

ソフトレバーをLOUD側にするときらびやかな明るい音色になり、SOFT側にすると丸みのある音色になります。

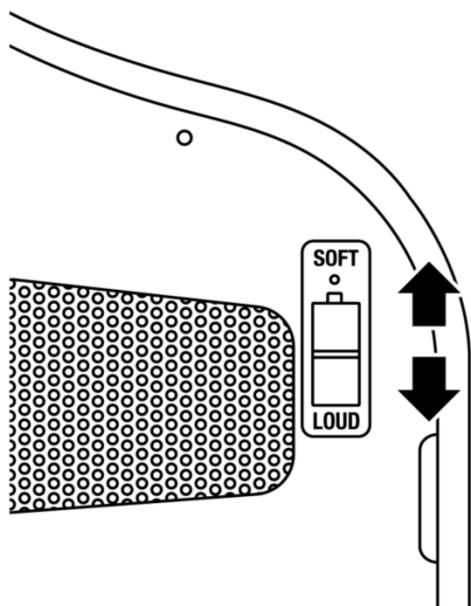

■ 音量を調整する

ミュート板を放音孔の上に置くと、音量を抑えることができます。

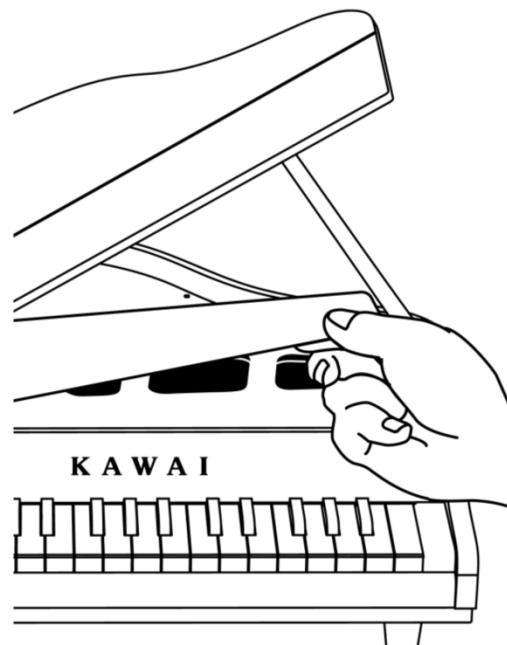

再生／停止／ランダム／巻き戻し

■ 再生／停止

スタートボタンを押すと、内蔵曲を曲順に再生します。


再生中にボタンを押すと、曲の再生を停止します。

■ ランダム再生

停止中にボタンを1秒以上長押しして離すと、内蔵曲をランダムに再生します。

■ 巣き戻し

演奏中にボタンを1秒以上長押しして離すと、その曲を先頭まで巻き戻して再生します。

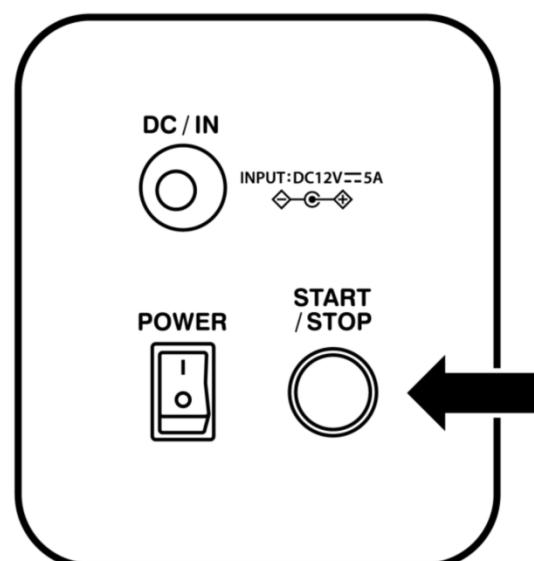

困ったときは

電源が入らない

電源コードが正しく接続されていますか？ コンセント側と本体側の両方をご確認ください。

接続されていても、抜けかかっていることがあります。

一度抜いて接続しなおしてみてください。

鍵盤を弾いたり自動演奏するとカタカタ音がする

ミニピアノの鍵盤を弾くと、鍵盤の擦れる音、鍵盤がハンマーを動かす音、ハンマーが音源を叩く音、鍵盤が元の位置に戻る音など、さまざまな動作音がしますが異常ではありません。

また、自動演奏時は鍵盤を自動的に動かすために、パタパタと音がしますが異常ではありません。

ある特定の音がおかしい

左端(最低音)から順番に白鍵を弾いて、ドレミファソラシドに聞こえない(4番目の音が半音おかしい)と思われる場合は、異常ではありません。

ミニピアノの左端(最低音)はファで、左から5番目の白鍵がドですので、ドを基準にドレミファソラシドと右に、またドシラソファと左に弾いてみてください。

高い音が響かない(伸びない)

概ね高音のソから上は、音の減衰が早く、響かない短い音になりますが異常ではありません。

Bluetooth接続ができない

本機の電源がオフになっていませんか？ 電源をオンにしてから接続してください。

内蔵曲一覧

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 01 | ハッピー・バースデー・トゥー・ユー | M. J. ヒル |
| 02 | 主よ、人の望みの喜びよ | J. S. バッハ |
| 03 | メヌエット長調 | C. ペツオルト |
| 04 | 調子のよい鍛冶屋 | G. F. ヘンデル |
| 05 | ピアノソナタ 第11番 イ長調 K.331 第1楽章 | W. A. モーツアルト |
| 06 | モーツアルトの子守唄 | B. フリークス |
| 07 | メヌエット長調 | L. v. ベートーヴェン |
| 08 | エリーゼのために | L. v. ベートーヴェン |
| 09 | 樂興の時 第3番 へ短調 | F. シューベルト |
| 10 | ラデツキー行進曲 | J. シュトラウス1世 |
| 11 | 歌の翼に | F. メンデルスゾーン |
| 12 | ノクターン 変ホ長調 Op.9-2 | F. ショパン |
| 13 | 知らない国々 | R. シューマン |
| 14 | 楽しき農夫 | R. シューマン |
| 15 | 初めての悲しみ | R. シューマン |
| 16 | 婚礼の合唱～結婚行進曲 | R. ワーグナー／F. メンデルスゾーン |
| 17 | ハンガリー舞曲 第5番 嬰ヘ短調 | J. ブラームス |
| 18 | 「展覧会の絵」より プロムナード | M. ムソルグ斯基 |
| 19 | 「眠れる森の美女」より ワルツ | P. チャイコフスキイ |
| 20 | 「くるみ割り人形」より 序曲 | P. チャイコフスキイ |
| 21 | ユモレスク 変ト長調 | A. ドボルザーク |
| 22 | クシコスポスト | H. ネッケ |
| 23 | 愛の挨拶 | E. エルガー |
| 24 | ジュトウ ヴ | E. サティ |
| 25 | ジ・エンターテイナー | S. ジョプリン |
| 26 | 「惑星」より 木星 | G. ホルスト |
| 27 | いつか王子様が | F. チャーチル |
| 28 | クリスマスソングメドレー①ジングルベル～荒野の果てに～Winter Wonderland | |
| 29 | クリスマスソングメドレー②We wish you a Merry Christmas～もみの木～牧人ひつじを | |
| 30 | クリスマスソングメドレー③もろびとぞりて～きよしこの夜～ひいらぎ飾ろう | |

プレーヤーミニピアノ仕様

材質	本体:木材、鍵盤・脚:PS樹脂、音源:アルミパイプ
本体サイズ	445×425×220mm(脚付き、屋根閉じ状態)
パッケージサイズ	490×490×185mm
消費電力	10W
重量	5.5kg(本体)、7.2kg(パッケージ)
内蔵曲	30曲
付属品	取扱説明書/保証書、ミュート板、脚(4本)、電源コード、ACアダプター
生産国	日本
備考	鍵盤数:32鍵 (F5~C8) BluetoothMIDI機能搭載

音程精度:基準ピッチA=442Hz。各音は基準音-10セントから+20セントに入るよう調律しています。(※セントは半音の1/100の単位)

KK 株式会社 河合楽器製作所 知育ホビー室

〒430-8665 浜松市中区寺島町200番地

T E L . 0 5 3 - 4 4 9 - 4 5 8 8

h t t p : / / w w w . k a w a i . j p /

KAWAI 保証書

本書は、本書記載内容に基づき無料修理を行うことをお約束するものです。納品の日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

品 名	プレーヤーミニピアノ
品 番	1171
保 証 期 間	お買上げ日 年 月 日から 1ヶ年間

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げ販売店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買上げの販売店にご依頼の上、修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障並びに損傷
(ロ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、異常電圧、動物(ネズミ、ネコ、ゴキブリなど)による故障及び損傷
(ハ) 一般家庭用、音楽教育以外(例えば、業務用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
(二) 本書の提示がない場合
(ホ) 本書に機種名、製造番号、お買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、或いは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の補修用性能部品の保有期間については、製造後5ヵ年間です。但し止むを得ない理由により、期間満了以前に対応できなくなる場合がありますので、ご了承ください。

KK 株式会社 河合楽器製作所

〒430-8665 浜松市中区寺島町200番地 TEL.053-449-4588