

ミニピアノ P-32 分解方法

適用品番 1115 赤 1125 白 1135 黒 1113 木目 1105 黒・白・赤 1103 木目

カワイミニピアノをご愛用賜りありがとうございます。


ミニピアノのメンテナンスのため分解する場合には次の手順で行ってください。

1. 準備するもの： +ドライバー



<ご注意>分解に際しましてはネジなど小さなものをお子様に触らせないように十分にご注意ください。

2. 屋根取付ねじを取る

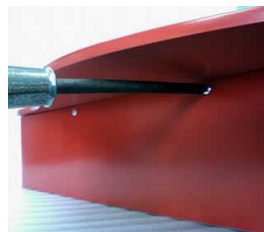

屋根の周囲下側にある5本のネジをすべて緩めて抜き取ります。

3. 屋根を外す



ネジをすべて抜き取ると、屋根は上方に取り外せます。

4. 故障原因を取り除く



異物・破損・故障物などを取り除いたり、交換したり、調整したりします。アクションや鍵盤も取り外せます。

5. 組み立てる

分解したときと逆の手順で組み立ててください。
屋根を取り付けるときには、まず屋根を本体にはめ込んでから屋根を左奥に当て付けるように配置してください。
そのあとネジを番号順にねじ込んでください。
①と②は短い方のねじを使ってください。
ネジは軽く締めれば十分に効きますので、締めすぎに注意してください。

