

ミニピアノ 25 鍵タイプ分解方法

適用機種 1106・1118 ミニグランドピアノ, 1107 P-25 ローズレッド, 1108 P-25 ピンキッシュホワイト

カワイミニピアノをご愛用賜りありがとうございます。

ミニピアノのメンテナンスのため分解する場合には次の手順で行ってください。


1. 準備するもの： +ドライバー



<ご注意>

分解に際しましてはネジなど小さなものをお子様に触らせないように十分にご注意ください。

2. 本体を裏返し、屋根取付ネジをすべて緩める。

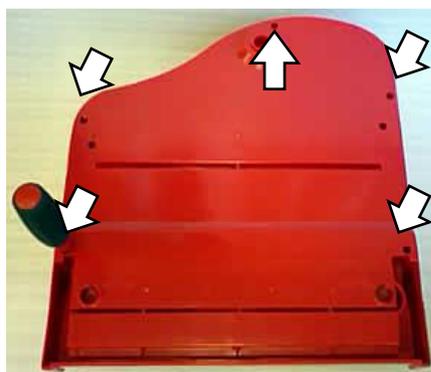

まず本体を裏返し周囲の穴の奥にある5本のネジをすべて緩めます。

3. 屋根を外す



屋根と本体を両手で持ち、再び裏返して正常な置き方に戻してから蓋を外します。(このとき緩めたネジ5本が落下します)

4. 故障原因を取り除く



異物・破損・故障物などを取り除いたり、交換したり、調整したりします。

5. 音源の取り外し



さらに分解する場合は音源のねじを緩めて音源を取り外すと鍵盤も取り外すことができます。

6. 組み立てる

分解したときと逆の手順で組み立ててください。

7. 破損の対処法



写真のネジ締め部分が破損している場合には、また鍵盤が外れてしまう恐れが大きいため、組立後下図のように瞬間接着剤またはプラスチック用接着剤などで接着してしまうことをお勧めします。(ただしこの場合にはそれ以後の補修はできなくなってしまいます。)