

# グランドピアノ分解方法

適用品番 1114 黒 1124 白 1134 赤 1112 木目 1104 黒・白・赤 1102 木目

カワイミニピアノご愛用賜りありがとうございます。

ミニピアノのメンテナンスのため分解する場合には次の手順で行ってください。

○準備するもの： +ドライバー1本、 丈夫な箱など

## 1. 屋根開閉紐を外す



ドライバーで紐の下部を止めているねじを緩め外してください。


## 2. 屋根を立て掛ける



屋根を開いて丈夫な箱や壁などに寄せて立て掛けてください。

突上げ棒は大きく開いてください。

## 3. 中仕切り板のねじを取る

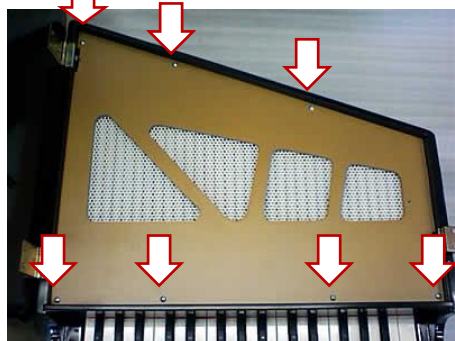

金色の板(中仕切り板)を止めている7本のねじをすべて緩め、外してください。

## 4. 中仕切り板を外す



中仕切り板の高音側を先に引き上げ、次に低音側を右に引き抜くようにしながら外してください。

## 5. 鍵押え板を外す



KAWAI のマークのついている板(鍵押え)の左右奥側に斜めにさしてあるネジを緩め(3~4周)

鍵押さえを上方に抜き取ります。

## 6. 故障原因を取り除く

異物・破損・故障物などを取り除いたり、交換したり、調整したりします

## 7. 組み立てる

組み立てるときは以上1~5の作業を正反対にして組み立ててください。

ネジは軽く締めれば十分に効きますので、締めすぎに注意してください。

ネジなど小さなものをお子様に触らせないように十分にご注意ください。