

サウンド



デュアルバランス								リバーブ				ダンパーレゾナンス (ピアノ1~3のみ)				タッチカーブ			チューニング (427Hz ~ 453Hz)			トランスポーズ (-6 ~ +5)			ブリリアンス (-10 ~ +10)																										
- +								オフ オン				スモール ミディアム ラージ				オフ ノーマル ライト ヘビー			440 Hz -0.5 Hz +0.5 Hz			オフ オン - +			オフ - +																										
A ⁻¹	B ⁻¹	C ⁰	D ⁰	E ⁰	F ⁰	G ⁰	A ⁰	B ⁰	C ¹	D ¹	E ¹	F ¹	G ¹	A ¹	B ¹	C ²	D ²	E ²	F ²	G ²	A ²	B ²	C ³	D ³	E ³	F ³	G ³	A ³	B ³	C ⁴	D ⁴	E ⁴	F ⁴	G ⁴	A ⁴	B ⁴	C ⁵	D ⁵	E ⁵	F ⁵	G ⁵	A ⁵	B ⁵	C ⁶	D ⁶	E ⁶	F ⁶	G ⁶	A ⁶	B ⁶	C ⁷
ピアノ1	ピアノ2	ピアノ3	ピアノ4	ストリングス	エレクトリックピアノ	チャーチオルガン	ハーブシコード																																												
音色選択 (ふたつの鍵盤を同時に押すとデュアルになります)																		チューニング値 入力用10キー (3桁入力)																																	

メトロノーム



拍子																																																			
1/4		2/4		3/4		4/4		5/4		3/8		6/8																																							
A ⁻¹	B ⁻¹	C ⁰	D ⁰	E ⁰	F ⁰	G ⁰	A ⁰	B ⁰	C ¹	D ¹	E ¹	F ¹	G ¹	A ¹	B ¹	C ²	D ²	E ²	F ²	G ²	A ²	B ²	C ³	D ³	E ³	F ³	G ³	A ³	B ³	C ⁴	D ⁴	E ⁴	F ⁴	G ⁴	A ⁴	B ⁴	C ⁵	D ⁵	E ⁵	F ⁵	G ⁵	A ⁵	B ⁵	C ⁶	D ⁶	E ⁶	F ⁶	G ⁶	A ⁶	B ⁶	C ⁷
テンポダウン (-2)	テンポアップ (+2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																								
		テンポ値 入力用10キー (2桁または3桁入力)										ボリュームアップ		ボリュームダウン		テンポボリューム値入力用キー																																			

デモ曲




A ⁻¹	B ⁻¹	C ⁰	D ⁰	E ⁰	F ⁰	G ⁰	A ⁰	B ⁰	C ¹	D ¹	E ¹	F ¹	G ¹	A ¹	B ¹	C ²	D ²	E ²	F ²	G ²	A ²	B ²	C ³	D ³	E ³	F ³	G ³	A ³	B ³	C ⁴	D ⁴	E ⁴	F ⁴	G ⁴	A ⁴	B ⁴	C ⁵	D ⁵	E ⁵	F ⁵	G ⁵	A ⁵	B ⁵	C ⁶	D ⁶	E ⁶	F ⁶	G ⁶	A ⁶	B ⁶	C ⁷
ピアノ1	ピアノ2	ピアノ3	ピアノ4	タンブラン	調子のよいかじ屋	メヌエット ト長調 114	メヌエット ト短調 115	メヌエット ト長調 116	かつこ	ガウオット	メヌエット(ボツケリーニ)	主題と変奏	トルコ行進曲	メヌエット(モーツァルト)	ピアノ・ソナタ「月光」	ピアノ・ソナタ「悲愴」	エリーゼのために	ロンド・ファヴオリ	即興曲 作品90の4	楽興の詩 作品94の3	間奏曲	即興曲 作品142の3	歌の翼に	春の歌	ロンド・カブリッチョーン	別れの曲	雨だれの前奏曲	子犬のワルツ	ノクターン第2番	幻想即興曲	軍隊ポロネーズ	英雄ポロネーズ	ストリングス	エレクトリックピアノ	チャーチオルガン	ハーブシコード															


* 詳しい操作内容は取扱説明書をご覧ください。

レッスン

〈練習曲を聴く〉

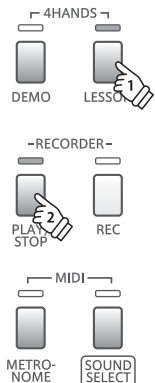

〈楽譜集・曲選択〉

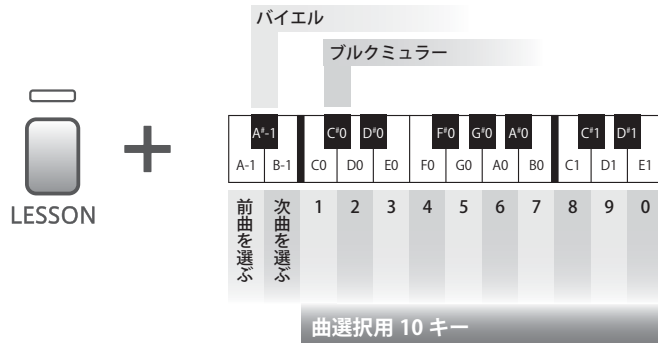


〈パート選択〉




* 事前に練習曲を選択しておく必要があります。

レコーダー


〈録音する〉

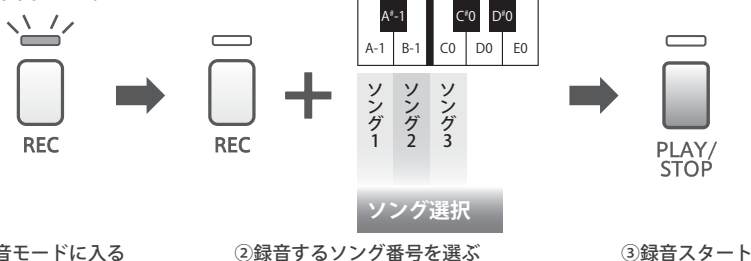



〈再生する〉

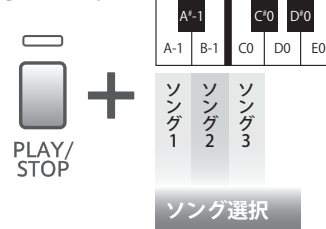

〈ソング全消去〉

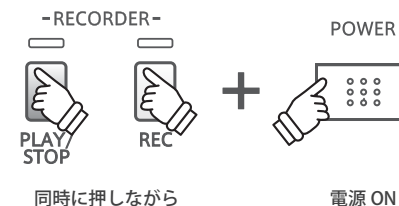

MIDI 設定

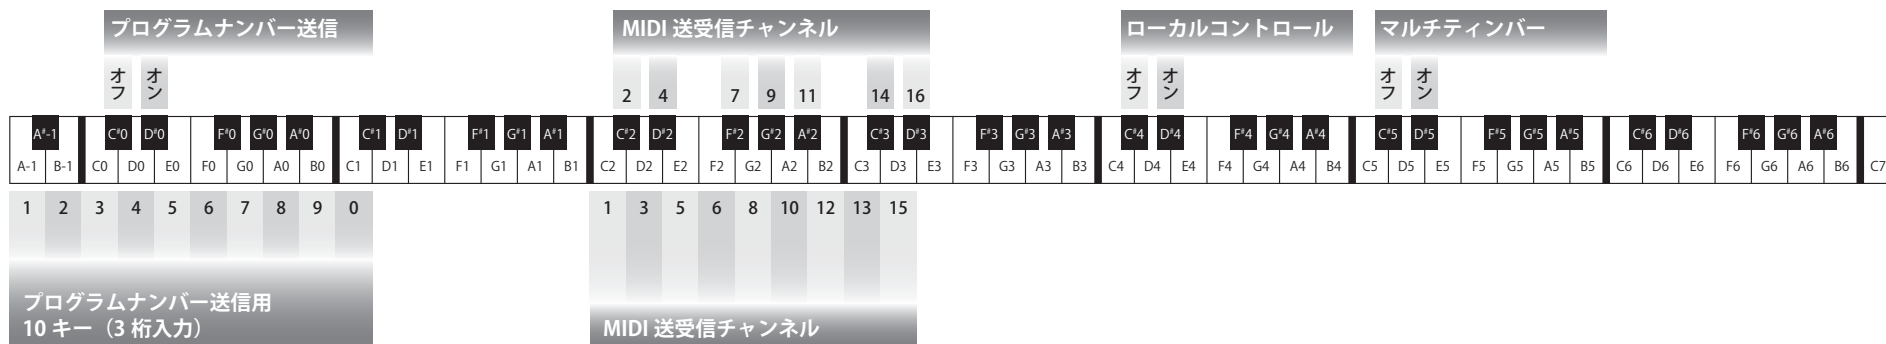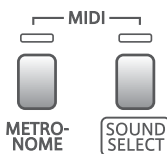

* 詳しい操作内容は取扱説明書をご覧ください。