


音声アシストモードの操作方法

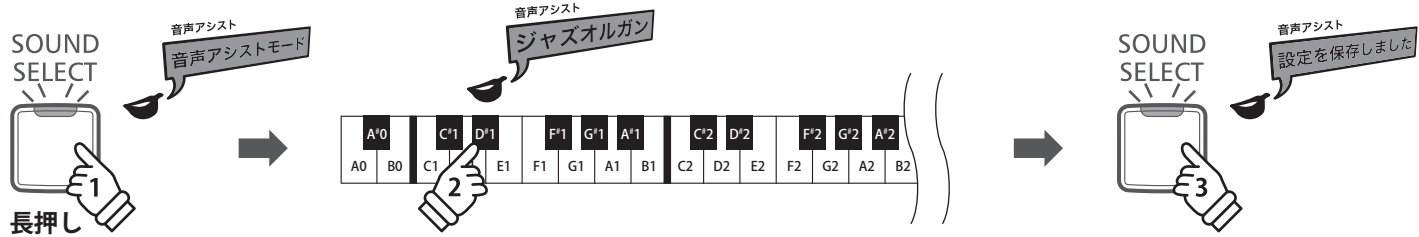

*イラストは「SOUND SELECT」ボタンの場合です。他のボタンの場合は、そのボタンを押します。

*点滅しているボタンを押すと設定を確定し音声アシストモードを終了します。それ以外のボタンを押すとキャンセルして音声アシストモードを終了します。

サウンド

SOUND SELECT



+

音色選択										おまかせ設定										ブリリアンス (-10~+10)										スペシャルヘッドホンサウンド							
エレキトックピアノ1	エレキトックピアノ2	ジャズオルガン	チャーチオルガン	ハーブコード	ピッコロフォン	ストリングス1	ストリングス2	ファンタジー1	ファンタジー2	クワイア	クリーン	ストロング	グルミー	リッチ	クラシカル	オフ	-	+	オフ	フォワード	ノーマル	ワイド															
A0 B0	C1 D1	E1	F1 G1	A1 B1	C2 D2	E2	F2 G2	A2 B2	C3 D3	E3	F3 G3	A3 B3	C4 D4	E4	F4 G4	A4 B4	C5 D5	E5	F5 G5	A5 B5	C6 D6	E6	F6 G6	A6 B6	C7 D7	E7	F7 G7	A7 B7	C8								
S K コンサートグランド	E X コンサートグランド	アップライトピアノ	スタジオグランド1	スタジオグランド2	メローグランド1	メローグランド2	モダンピアノ	デュアルモード	デュアルバランス	デュアルバランス+	オフ	ルーム	ラウンジ	スモールホール	コンサートホール	ライブホール	カテドラル	タッチ (設定値トグル)	オフ	ノノイズ	ディープレゾナンス	レスレゾナンス	ソフト	プリリアント	タッチ (設定値トグル)	ノーマル	オープン	セミオープン	クローズ	インナーイヤヤー	カナール						
音色選択										デュアルバランス					リバーブ					おまかせ設定					タッチ			ヘッドホンタイプ									
1 ~ 19										b c ⇌ 5 5					r e u ⇌ r o n					s n t ⇌ c l n					t c h ⇌ n r n			h p t ⇌ n r n									

メトロノーム

METRO-NOME



+

拍子										メトロノーム音量																						
1/4	2/4	3/4	4/4	5/4	3/8	6/8	-	+		1/4	1/2	3/4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0										
A0 B0	C1 D1	E1	F1 G1	A1 B1	C2 D2	E2	F2 G2	A2 B2	C3 D3	E3	F3 G3	A3 B3	C4 D4	E4	F4 G4	A4 B4	C5 D5	E5	F5 G5													
テンポダウン (-2)	テンポアップ (+2)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	テンポ値入力用 10 キー (3桁入力)	Grave	Largo	Lento	Larghetto	Adagio	Adagietto	Andante	Andantino	Maestoso	Moderato	Allegretto	Animato	Allegro	Vivace	Presto	Vivacissimo	Prestissimo			
													46	56	66	80	96	120	160	192				40	52	60	72	88	108	132	164	208
テンポ音楽用語																																


スタートアップセッティング



3秒間押す

S E T

ファクトリーリセット

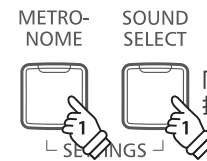

同時に押しながら



F c t ⇌ r e s
E n d

セッティング

チューニング (427Hz ~ 453Hz)
 Tuning: 400 Hz, TRP: -1, Program Number Send: ON, Local Control: ON, Multi-Tempo: ON, Sound Preview/Assist Volume: 1

Bluetooth (Bluetooth ON)

MIDI 送受信チャンネル (MIDI channels 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16)

オートパワーオフ (Auto Power Off: 15分, 60分, 120分)

チューニング値入力用 10 キー (3桁入力)

プログラムナンバー送信用 10 キー (3桁入力)

Bluetooth ON

MIDI 送受信チャンネル (MIDI channels 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15)

オートパワーオフ (Auto Power Off: 15分, 60分, 120分)

コンサートマジック

CONCERT MAGIC

曲の選択

1 アンパンマンのマーチ	3 とろろトトロ	4 崖の上のポニ	6 アンダー・ザ・シー	8 ハイホー	9 狼なんかごっこ	11 さくらさくら	13 七つの子	15 虫のこえ	16 もみじ	18 ゆき	20 おじいさんの古時計	21 線路は続くよどこまでも	23 わらの上を飛ぶ鳥	25 ケンタウリの我が家	27 こぎつね	28 山の音楽家	30 きらきら星	32 ウィリアムテル序曲	33 天国と地獄	35 メヌエット ト長調	37 スケート・ス・ワルツ	39 プライムスの子守歌	40 眠りの森の美女	42 ジム・ヘディ 1番	44 エリーゼのために	45 結婚進行曲	47 おめでとクリスマス	49 もんごロソレ
--------------	----------	----------	-------------	--------	-----------	-----------	---------	---------	--------	-------	--------------	----------------	-------------	--------------	---------	----------	----------	--------------	----------	--------------	---------------	--------------	------------	--------------	-------------	----------	--------------	-----------

曲の選択: [] ~ [50]

レッスン

LESSON

〈楽譜集・曲選択〉

001 ~ 106
601 ~ 625
c01 ~ c30

フルミニチュア
チェルニー
ハイエル

CONCERT MAGIC LESSON

PLAY/STOP REC

REC ORDER

METRO-NOME SOUND SELECT

METRO-NOME SOUND SELECT

METRO-NOME SOUND SELECT

左 1回押しと左手パートのみ
右 2回押しと右手パートのみ
両手 3回押しと両手パートにもどる

レコーダー

① 録音モードに入る
 ② 録音するソング番号を選ぶ
 ③ 録音スタート

〈再生する〉

PLAY/STOP

ソング 1, 2, 3

ソング選択

〈ソング全消去〉

PLAY/STOP REC

REC ORDER

① 同時に押しながら
 ② 電源 ON

KPSZ-0929

818775-R100