# DIGITAL PIANO CA17 操作ガイド

KAWAI

## 音声アシストモードの操作方法

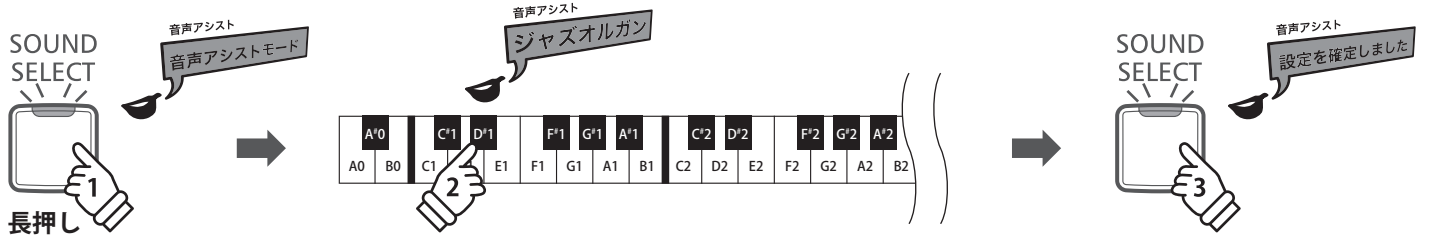


* イラストは［SOUND SELECT］ボタンの場合です。
他のボタンの場合は、そのボタンを押します。

* 点滅しているボタンを押すと設定を確定し音声アシストモードを終了します。
それ以外のボタンを押すとキャンセルして音声アシストモードを終了します。

## サウンド

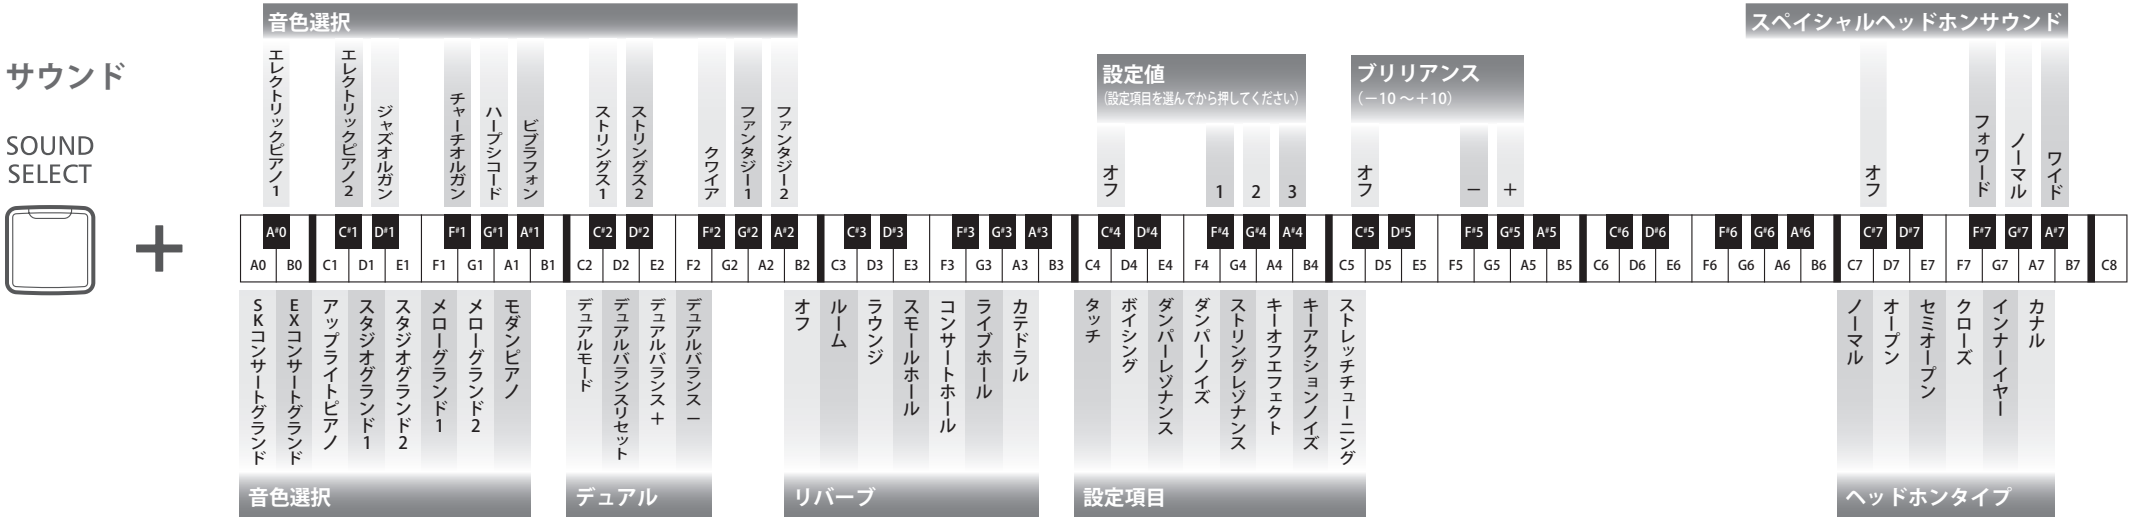


## レコーダー

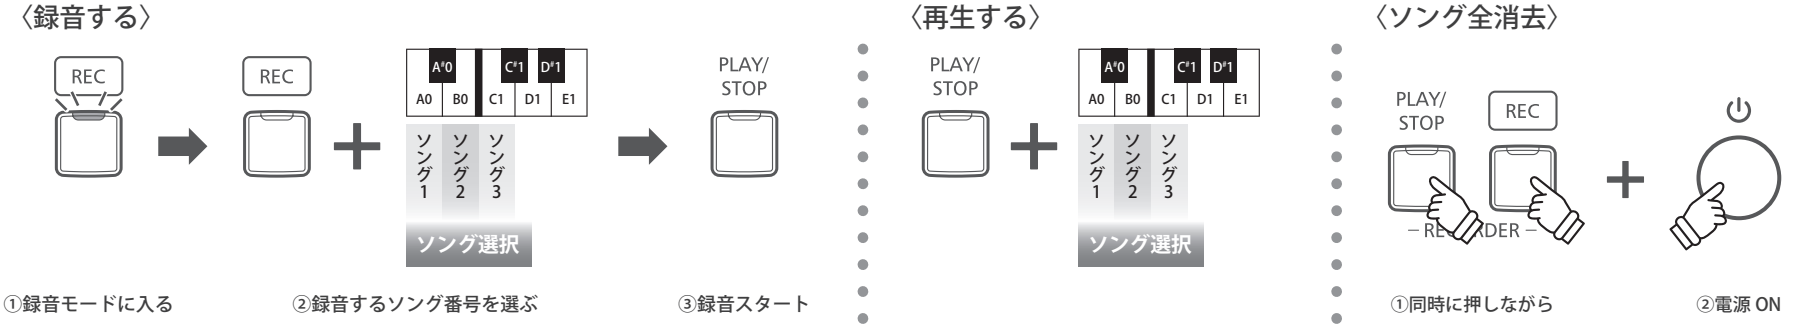


* 詳しい操作内容は取扱説明書をご覧下さい。

# DIGITAL PIANO CA17 操作ガイド

KAWAI

## コンサートマジック

CONCERT MAGIC

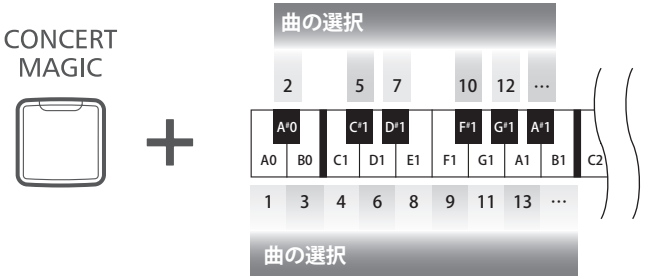


＊音声アシストモードでは、「ソング 1、ソング 2、…」と発話します。

## メトロノーム

METRO-NOME

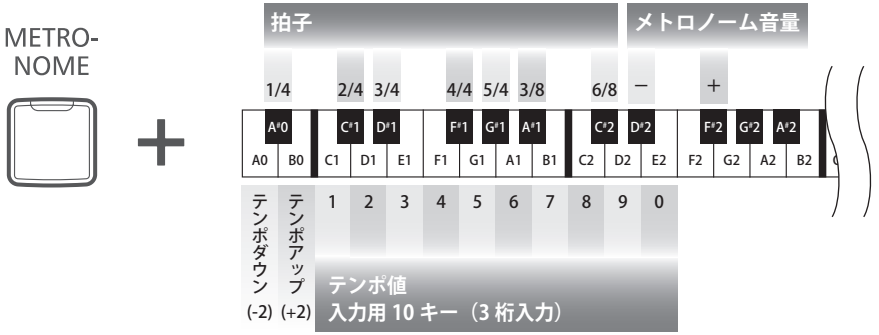


## レッスン

〈楽譜集・曲選択〉

LESSON

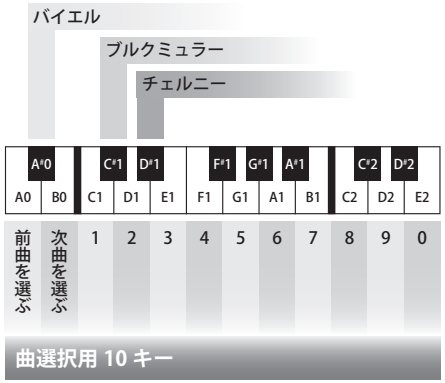


〈パート選択〉




＊事前に練習曲を選択しておく必要があります。

〈練習曲を聴く〉

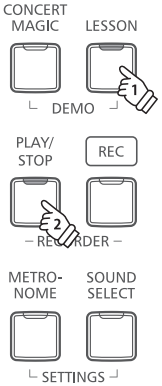


## セッティング

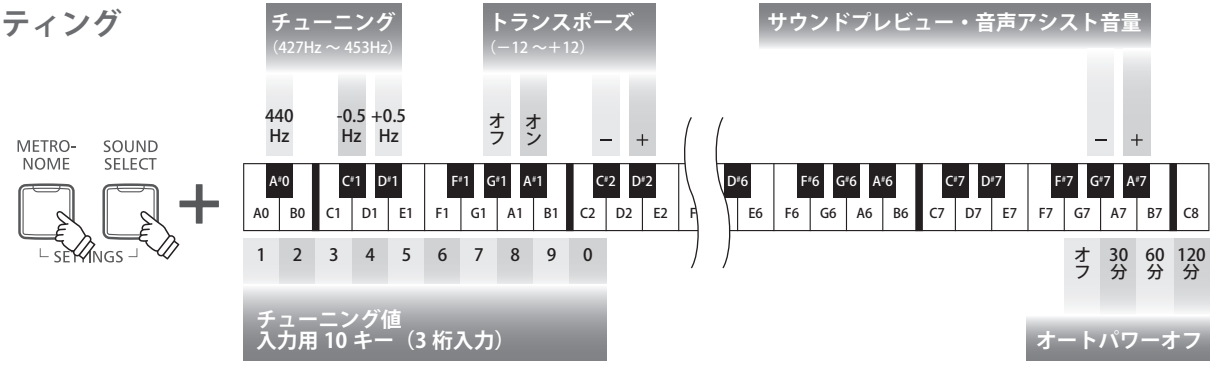


## スタートアップセッティング

＊詳しい操作内容は取扱説明書をご覧ください。

Copyright © Kawai Musical Instruments Mfg. Co., Ltd. All Rights Reserved.

KPSZ-0770
818219-R100